

Toleranțe dimensionale | dimensiune nominală ±20

MANIPULARE, ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Produsele se livrează paletizat. Se interzice suprapunerea mai multor paleți încărcăți. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Paleții încărcăți se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de rupere/surpare.

Manipularea elementelor se face cu ajutorul unui cablu de oțel prins în „urechile” de agățare montate în betonul de beton. Se va acorda o atenție deosebită ridicării și manipulării din cauza greutății și geometriei produselor.

Încărcarea în mijloacele de transport se face cu ajutorul utilajelor de ridicare de mare capacitate și a clemelor de montaj. La încărcare/descărcare se va respecta capacitatea de ridicare a mijlocului, respectând sarcina permisă pe osia vehiculului.


Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului. Este obligatoriu ca mijlocul de transport să fie în dotare materiale de ancorare. Marfa trebuie fixată/asigurată împotriva rătăcirii și necăririi. Înainte de descărcarea în șantier, se va verifica conformitatea produselor.

Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat, în condiții de siguranță. Se interzice descărcarea elementelor prin trântire, smucire, basculare, rulare sau aruncare pe sol.

Elementele de canalizare se vor depozita la minim 60 cm înălțime față de marginea șantului în care vor fi montate. Stivuirea se va face orizontal, iar elementele vor fi ancorate împotriva căderii.

MONTAJ

Gurile de scurgere cu sifon și depozit sunt alcătuite din: **colectarea apelor meteorice, aluviunilor, prafului și hidrocarburilor de pe suprafețe impermeabile drumurilor, parcarilor, altor suprafețe amenajate și dirijarea acestora în rețeaua de canalizare.**

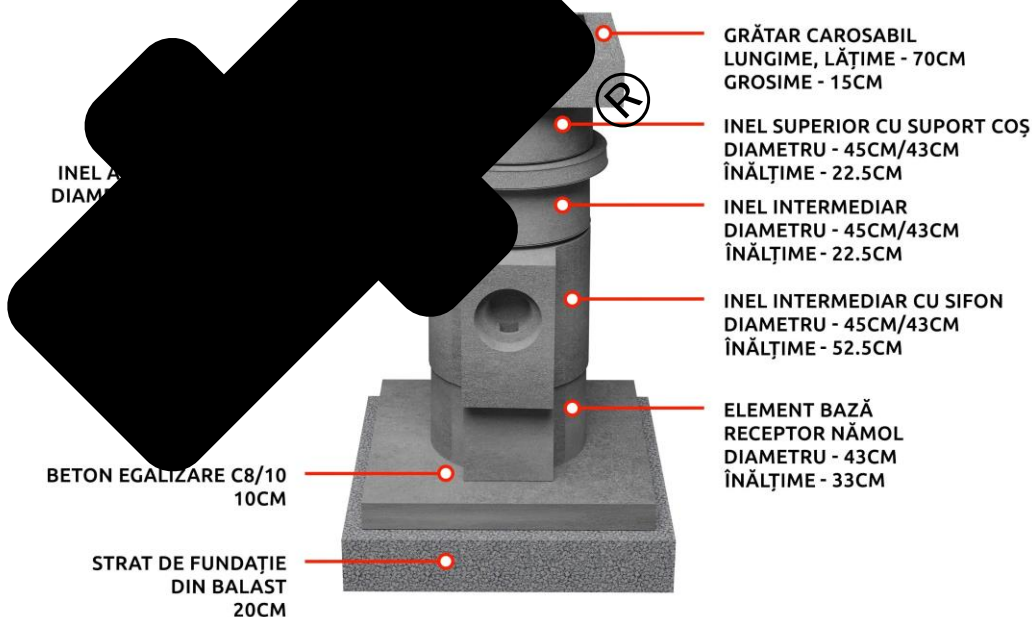

Etape de execuție:

Gurile de scurgere cu sifon și depozit sunt alcătuite din:

- Grătar;
- Corpul gurii de scurgere:

1. Element de baza receptor namol;
 2. Inel intermediar cu sifon, racord;
 3. Inel intermediar;
 4. Inel aducere la cotă (câte sunt necesare);
 5. Inel superior cu suport cos;
- Beton de egalizare - 10 cm grosime;
 - Strat de balast - 20 cm grosime.

De la începutul lucrărilor de construcție, supraveghetorul construcției va verifica dacă sunt întrunite condițiile pentru montarea regulamentară a elementelor pentru căminele de vizitare:

- Nu se vor monta elemente deteriorate;
- Baza trebuie să corespundă cel puțin cerințelor convenite;
- Graniturile de etanșare vor fi introduse conform instrucțiunilor de montaj.

Execuția terasamentului. Execuția gurilor de scurgere se va face conform prevederilor proiectului cu respectarea condițiilor și dimensiunilor standardizate.

Se realizează săpătura și sprijinirea gropilor unde vor fi amplasate gurile de scurgere.

Montaj elemente guri de scurgere.

Elementul de bază se montează pe:

- un strat de fundație din balast - 20 cm grosime;
- un strat de egalizare din beton C 8/10 - 10 cm grosime.

Se trece la montarea elementelor gurii de scurgere în plan vertical, centrate unul peste celălalt.

Legătura dintre gura de scurgere și canalizare se va face cu ajutorul unui racord dintr-un tub PVC cu mufă și garnitura de etanșare. Tubul se așează pe un pat de nisip așternut pe fundul șantului, ajutând la crearea pantei de scurgere și asigurând, totodată, stabilitatea conductei din PVC.

Racordul gurii de scurgere se poate realiza fie prin legătură directă la canal, fie prin intermediul unui cămin de vizitare.

Dupa montarea tuturor elementelor, se trece la realizarea umpluturilor în straturi compactate cu grosimea de 30 cm. În funcție de debitul de calcul și de modul în care se realizează accesul apei în gurile de scurgere, se stabilește tipul grătarului.

1. În cazul accesului apei prin rigole, amplasare gurilor de scurgere se face astfel încât latura lungă a grătarului să fie paralelă cu bordura trotuarului. La intersecțiile de rigole (colțuri de stradă), gurile de scurgere se amplasează de regulă în amonte de trecerile de pietoni.

2. În cazul accesului apei din toate direcțiile, gurile de scurgere se amplasează la convergența pantelor de colectare.

Calitatea execuției gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gură de scurgere în parte.

Verificarea constă în:

- verificarea etanșeității;
- verificarea racordului de canalizare.

ALTE SPECIFICAȚII

Garanție

Elementele componente ansamblului guri de scurgere beneficiază de 2 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe elis.ro/garantia-calitatii în maxim 1 lună de la achiziție.

Procedura în caz de reclamații

Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.